

# 取扱説明書

**DAYTONA®**

\*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

R90281①/③

\*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

\*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。


<b>FLウインドシールド</b> (ラージサイズ)	適応車種	商品NO.
	下表参照	90281
スティード600/400 VL,VLX,VSE シャドウスラッシャー750/400 V-TWINマグナ250(〜'07) バルカン400I/II('95・'96) ドラックスター1100/400(〜'08)		
純正フォークカバーの取り外しで装着可能車種		
シャドウ750/400 バルカン400CLASSIC ドラックスタークラシック1100/400(〜'08)		

## ■ご使用前に必ず、ご確認ください■


- ※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
- ※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

<b>⚠警告</b>	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
<b>⚠注意</b>	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

### ⚠警告

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>このスクリーンは、太陽光を直接当てると、小さな領域に集光する光学的特性があります。 <u>そのためごくまれなケースですが、車体の他の部分に損傷を与える場合がありますので、直射日光があたったままの状態ですら駐車しないでください。</u> ※やむを得ず直射日光が当たる場所に駐車する場合は、スクリーンに傷の付きにくいタオルなどを掛けて直射日光があたらないようにスクリーン全体をカバーしてください。</li> <li>走行中のスクリーンの調整は大変危険です。ウインドスクリーンの角度調整は、車両が停止した状態で調整をおこなってください。</li> </ul>
---	---

## ⚠️ 注意



実施

- 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。
- 仮締め後位置合わせを行い、その後本締めをするようにしてください。
- 取り付けは確実に行ってください。
- 取り付け後約100km走行しましたら各部を点検してください。その後は約500km毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認してください。また、走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
- ウィンドスクリーンの取り付けにガタはないか、風圧によって動くことはないかを確認し異常がある場合は各取付ボルト、ナットの増し締めを行ってください。
- ウィンドスクリーンが灯火類を遮っていないか確認し、異常がある場合はウィンドスクリーンの取付け位置を調整してください。
- ハンドルを左右に切り、ウィンドスクリーンが車体に干渉していないか確認し、異常がある場合はウィンドスクリーンの取付け位置を調整してください。
- ブレーキレバー、クラッチレバー及びスロットルが正常に作動するか、その他車輛の運行中に必要なスイッチ類の操作に支障がないか確認し、異常がある場合はウィンドスクリーンの取り付け位置を調整してください。
- この商品を取り付けた際、車両の正面より見て、フロントウインカーがFL ウインドシールドで隠れることのないよう取り付けして下さい。フロントウインカーが容易に認識できない場合、道路運送車両の保安基準に抵触します。
- この商品を取り付けると、操縦性が装着前に比べて大きく変化します。特性の変化に慣れるまでは、慎重な運転を心がけてください。



その他

- この商品は汎用品です。またヘッドライトが標準的な180φタイプなどでは取り付け出来ませんが、極端に大きいライトやライト回りに干渉する物（フォグライトなど）がある場合は取り付けができない事もありますのでご注意ください。
- 商品の手入れ方法→乾拭きは絶対に避けてください。傷がつき視界性が悪くなります。水をかけて表面のほこりや砂を洗い流した後、柔らかいスポンジ等で水と中性洗剤を含ませてやさしく洗ってください。洗剤は水で洗い流してください。シンナーや、溶剤を含む化学薬品等の使用は、変形、歪み、破損の原因となりますので絶対に使用しないでください。
- この商品はドラッグスター400については、フォグランプキット（69137）との同時装着はできません。
- この商品は予告なしに価格または仕様を変更する場合があります。また、文中に御紹介した商品についても同様です。予めご了承ください。

## 本商品の特長

- 衝撃に強く弾力のあるポリカーボネイト製（3mm厚）を使用。
- ハーレーFLタイプ風の大型ウインドシールドを、フロントフォークチューブにボルトオンで取付けるためのキットです。
- 改造申請不要。

## 商品内容


No.	パーツ名	サイズ(mm)	数量	No.	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	ウインドスクリーン		1	⑧	六角ボルト	5/16-24x5/8	4
②	フォークブラケット(内)		2	⑨	六角穴付ボタンボルト	M8x30	4
③	フォークブラケット(外)		2	⑩	六角穴付ボタンボルト	1/4-20x1/2	8
④	ブラケット		2	⑪	六角ナット	M8	4
⑤	プレート		2	⑫	六角袋ナット	1/4-20	8
⑥	スペーサー	Φ15×Φ8.5×16	4	⑬	六角袋ナット	5/16-24	4
⑦	六角レンチ	5/32	1	⑭	ゴム板	80×18×1 t	4

## 取付方法

1. フロントフォークチューブに②フォークブラケット(内)と③フォークブラケット(外)を仮り止めします。ステード 400/600 はこの際に⑭ゴム板を共締めします。

**要点** 左右の③フォークブラケット(外)の④ブラケットの取り付け部が平行になるように取り付けます。

2. ④ブラケットを、②フォークブラケット(内)と③フォークブラケット(外)に仮り付けします。
3. ①スクリーンを④ブラケットに仮り止めします。この時、バルカン 400 I / II、ドラッグスター400 は⑥スペーサーを共締めします。
4. ①スクリーンの高さを調整し、ボルト類の増し締めを行います。
5. 取り付け部に異常がないことを確認し、作業は完了です。

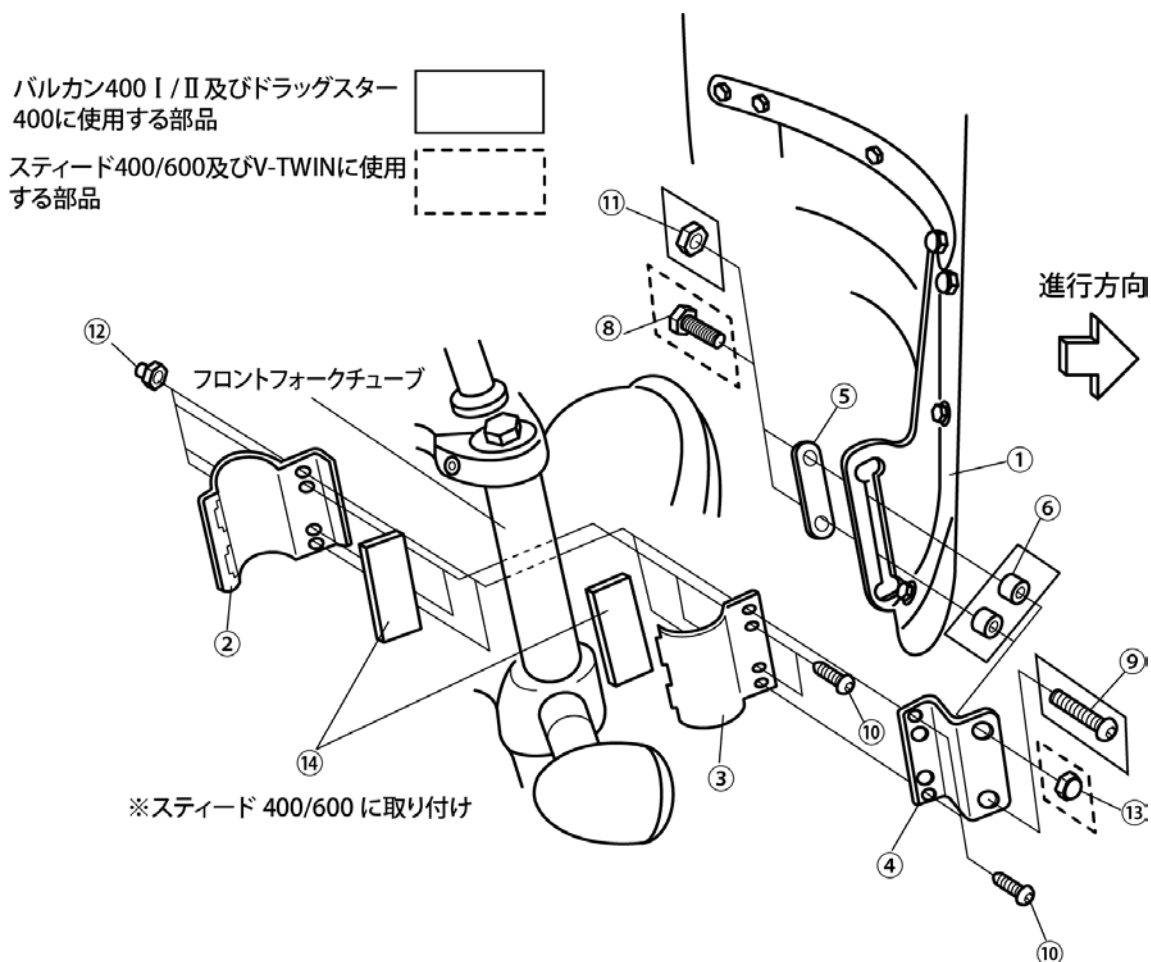

東証JASDAQ上場

株式会社 **デイトナ**〒437-0226 静岡県周知郡森町一宮 4805 URL: <http://www.daytona.co.jp>

© デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで